


バージョンの確認方法

- ①. お車のエンジンをかけ、ディスプレイオーディオを起動します。
- ②. ホームボタンを押してメニュー画面を呼び出します

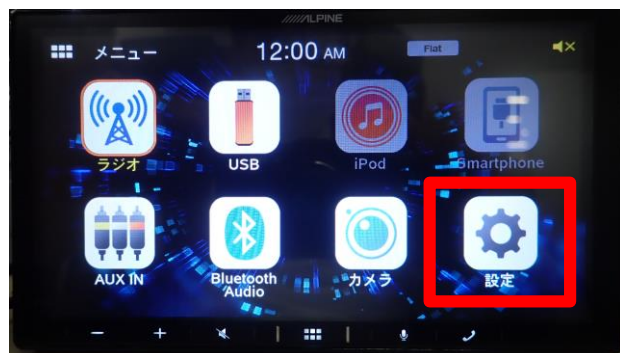

- ③. 設定ボタンを押す ⇒ 情報ボタンを押す。



- ④. システムバージョンが該当しているかを確認して終了です。

※最新Ver1.004未満の場合はアップデートが必要です。

