


## バージョンの確認方法

- ①. お車のエンジンをかけ、ディスプレイオーディオを起動します。
- ②. メニュー画面を左方向へ2回フリックします。



- ③. 右図の設定のアイコンをクリックします。

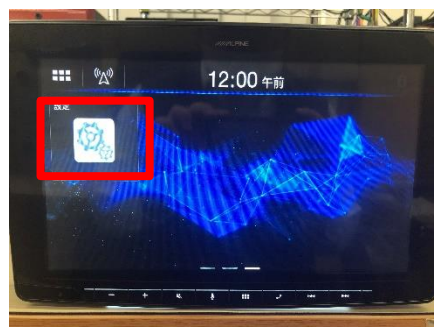

- ④. 設定画面が表示されます。  
情報の欄をタッチしてください。



- ⑤. バージョン情報の欄をタッチしてください。



- ⑥. バージョンを確認して終了です。